1min

Чтение Mifare Ultralight

Информация о типе карты по ссылке**Mifare Ultralight**

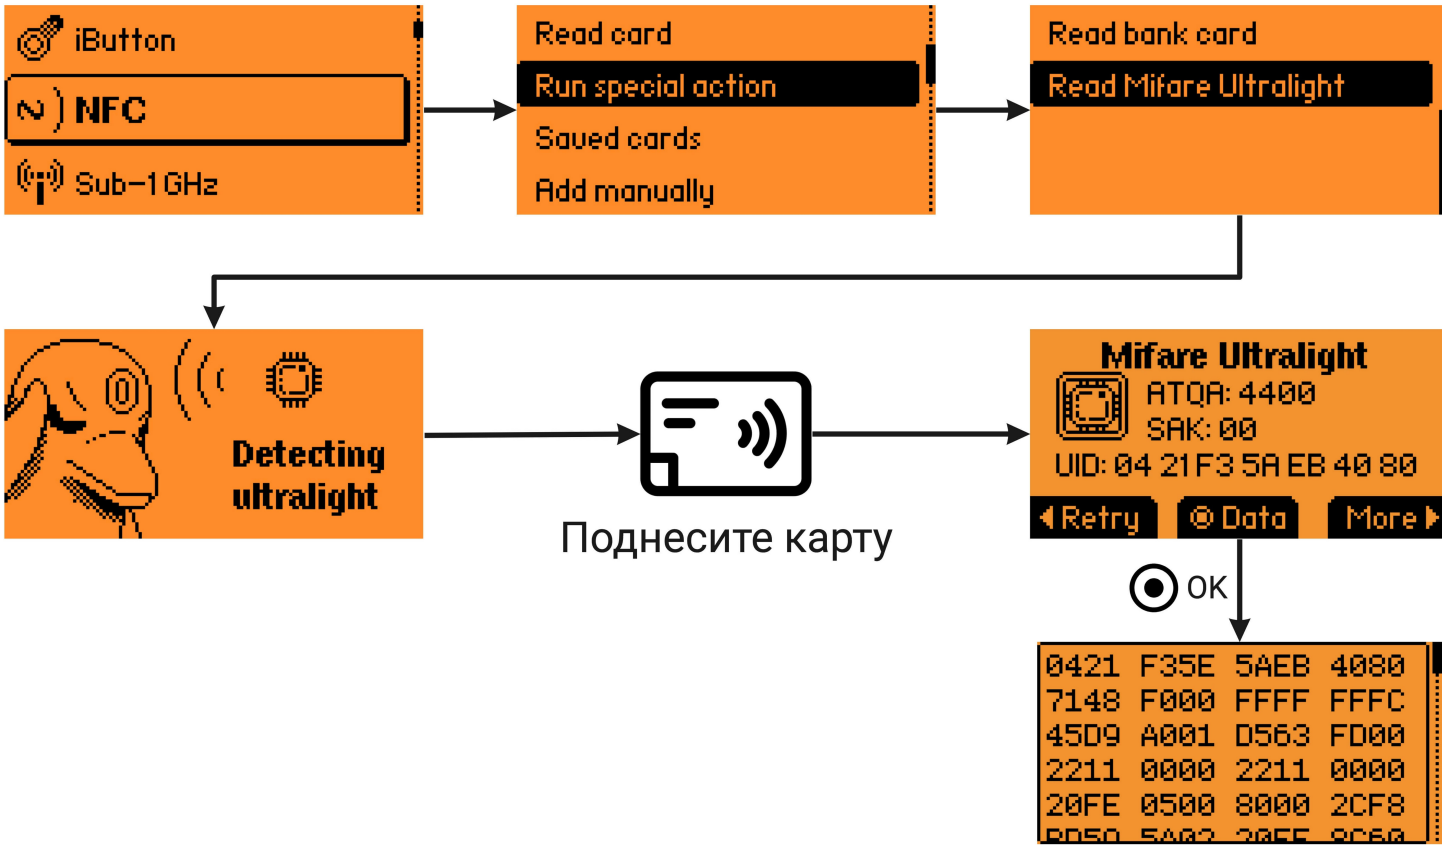

Меню чтения карт Mifare Ultralight

Для чтения карт Mifare Ultralight нужно перейти в `NFC -> Run special action -> Read Mifare Ultralight`. После чтения будут доступны UID, SAK, ATQA и 64 байта информации карты. Чтобы сохранить метку нужно перейти в меню `More -> Name and save`.

FAQ